



**深圳市无线道科技有限公司**

Shenzhen Radioway Technology CO., Ltd

---

# 15-22W 筒射灯智能驱动

## 产品规格书

15-22W 筒射灯智能驱动

深圳市无线道科技有限公司

深圳市龙华区新区大道 346 号向荣商务大厦 1101



## 产品简介

15-22W 筒射灯智能驱动是单双色调光驱动器，无线调光和色温调节，无需安装控制线和其他控制器，两路输出共阳极，输出恒流驱动器和宽输出电压范围，电流可调，该驱动器具有场景模式控制、短路保护、空载保护、浪涌电压 1KV、高 PF 无频闪等功能，适用于家居照明、办公照明、商业照明的调光调色温应用场景。




- 软启动渐亮视觉更舒适;
- RF2.4GHz无线信号，节省布置信号线;
- 1-2路恒压输出;
- 可控制调光、调色;
- 表面显示接线定义，易懂，快捷;
- 支持手机 APP 控制;
- 支持场景控制;

## 技术参数

单色温驱动器		RW-PG4005AC
双色温驱动器		RW-PG4005ACW
输入	功率	15-22W
	额定输入电压:	AC100~240V
	最大输入电流:	0.25A
	电源频率:	50/60Hz
	功率因数:	>0.9
	效率:	75%
	调光范围:	1%~100%
输出	电压:	DC28~40V
	电流:	350~500mA
环境	工作温度:	-20°C~+45°C
	储存温度:	-20°C~+70°C
规格	尺寸:	128*40.5*28mm
	寿命:	30000Hour
蓝牙	通信频段:	2.4GHz
	传输速率:	1Mbps
	发射功率:	+8dBm
	通讯距离:	无障碍约 50M
标准	LVD	EN61347-2-13
	LVD	EN61347-2-13
	EMI	EN55015
	RED	EN300 440
	RED	EN301489-1/ EN301489-3
	EMS	IEC6100-3-2/IEC6100-3-3
	EMS	IEC6100-4-2/ IEC6100-4-3/ IEC6100-4-4
	EMS	IEC6100-4-5/ IEC6100-4-6/IEC6100-4-8




## 尺寸图

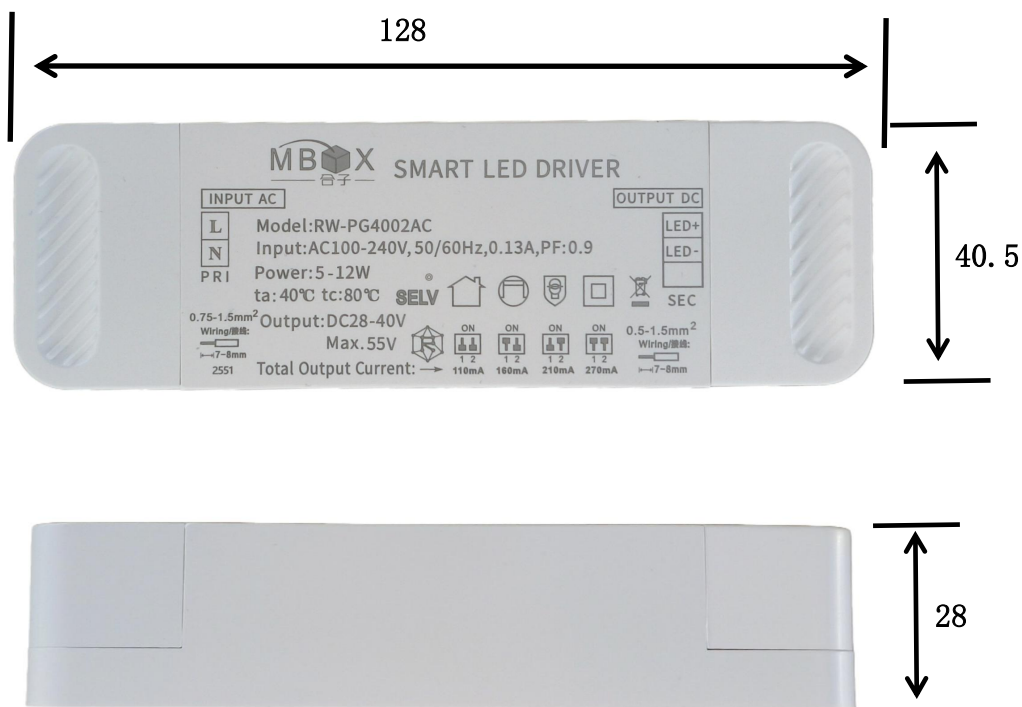


A\*B\*C=128\*40.5\*28 Unit:mm

## 铭牌标识

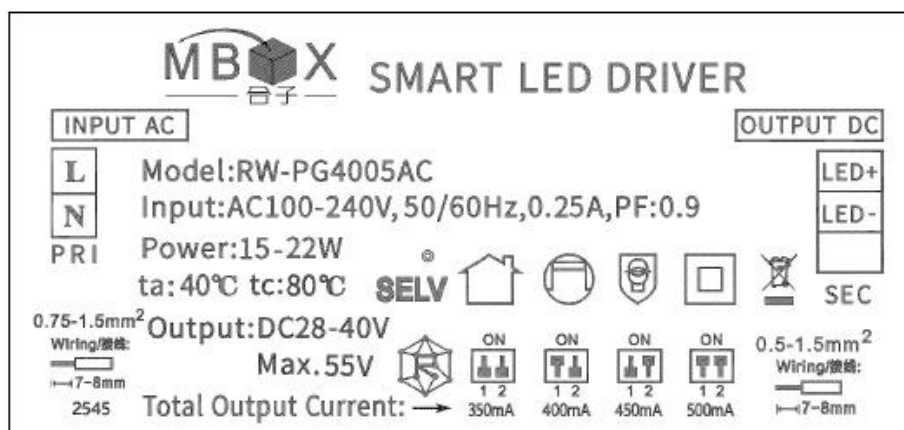

RW-PG4005AC

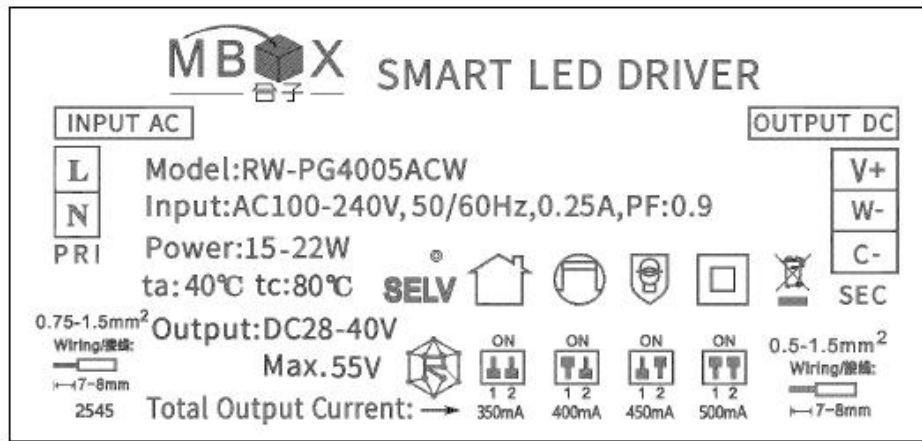

RW-PG4005ACW

## 接线图



RW-PG4005AC




RW-PG4005ACW

### 注:

- 1、双路输出，共阳极，W-用于暖白色 LED，C-用于冷白色 LED；
- 2、建议 1：所有的连接尽可能短，以确保良好的 EMC 性能；
- 3、建议 2：使用 0.5-1.5mm<sup>2</sup> 电线裸线长度 7-8mm。

## 所有型号和规格

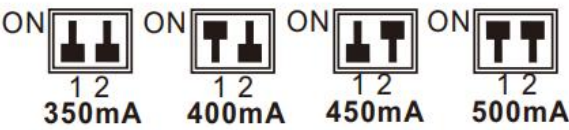

RW-PG4005AC/RW-PG4005ACW

型号	输入电压/V	最大输入电流/mA	输入功率/W	输出电压/V	输出电流/mA	PF	最大输出电压/V
RW-PG4005AC RW-PG4005ACW	100-240AC	250	15-22	28-40V	350/400/450/500	0.9	55

输出电流选择表			
	PIN1	PIN2	输出电流(mA)
RW-PG4005AC RW-PG4005ACW	OFF	OFF	350
	ON	OFF	400
	OFF	ON	450
	ON	ON	500

## APP 操作说明

### 1、安装 APP


下载最新版本 mBox APP，并完成安装，mBox APP 兼容 iOS 和 Android 系统。

通过手机扫描下方二维码，按提示完成 APP 安装，安装后即可进行登录/注册操作。




## 2、配对操作

设备上电 20s 内进入配对状态，打开 APP 在首页界面中选择对应的房间，点击“添加设备”APP 会自动搜索上电设备，此时灯具闪烁 3 下，并与列表形式显示出来，搜索结束后点击“停止搜索”完成添加。

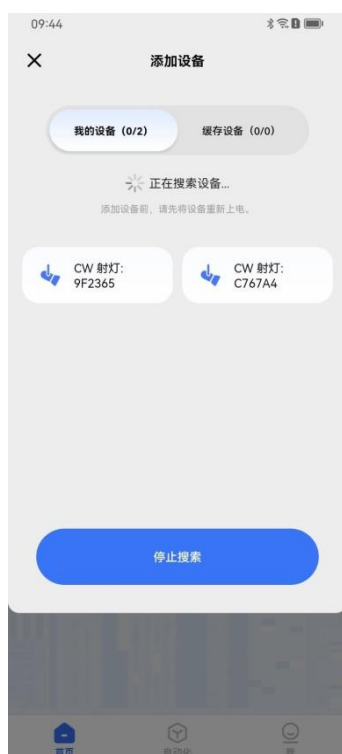


### 3、灯光控制设置

设备配对完成后，可以对添加的设备灯光进行操作控制，通过界面中调节亮度和色温等状态来达到理想的灯光效果。

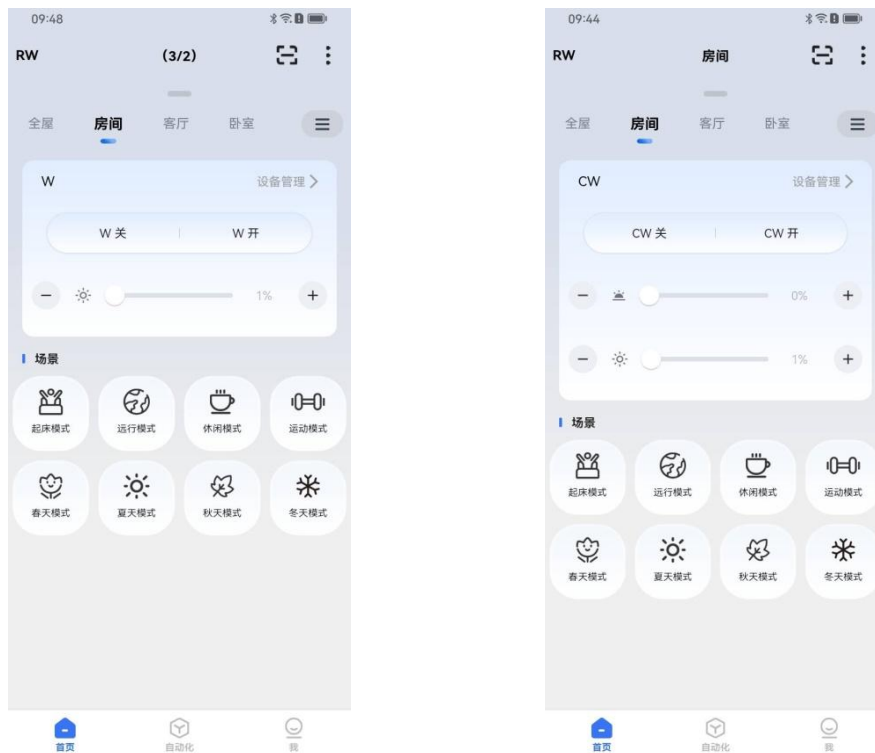

### 4、编辑/保存场景

- 1) 打开 APP “首页” 界面，点击 “全屋” 界面或者在需要编辑场景的设备 “房间” 界面；
- 2) 长按下方的场景图标，可 “编辑场景”、“修改名称”；
- 3) 点击 “编辑场景” 可以选择参与场景的设备，通过调节设备的开关、亮度和色温等状态，最后点击保存场景或者另存至另外一个场景模式。

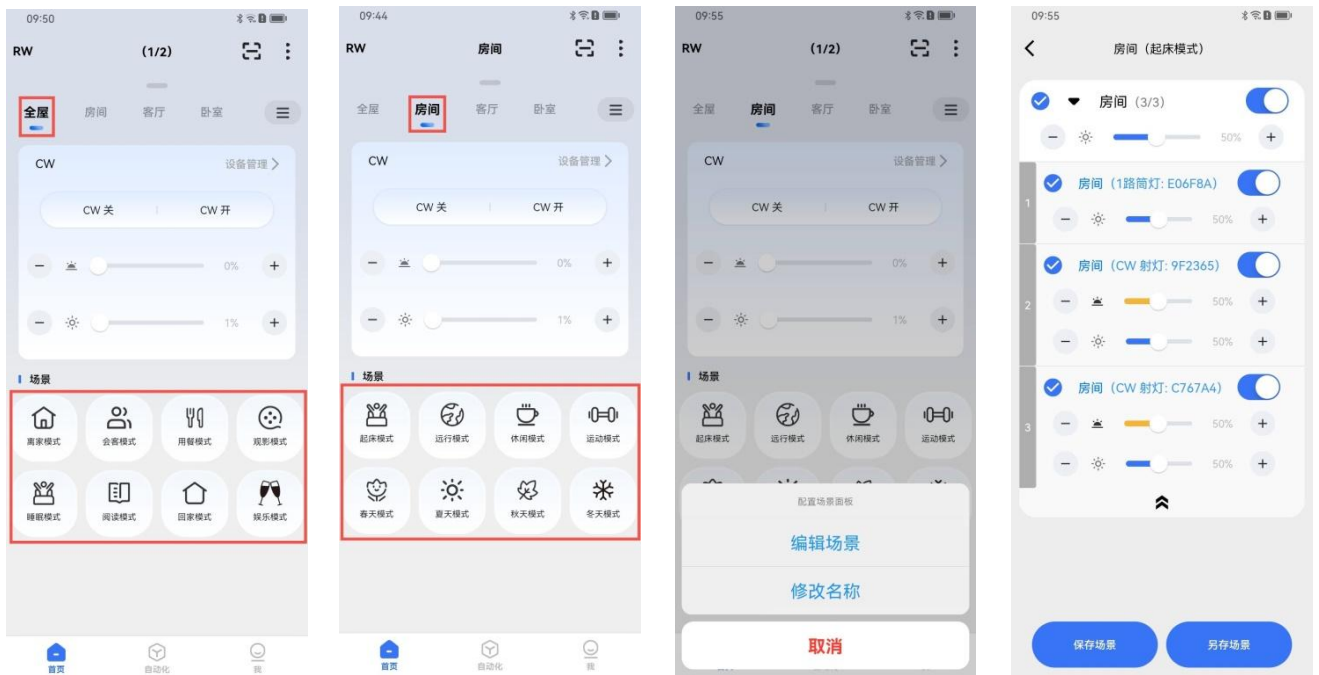

## 5、设备删除

- 1) 通过各遥控器的清码方法，灯具闪烁三下，代表清码成功。
- 2) 在 APP 首页找到需要删除的“设备”所在房间界面，点击右上角的“⋮”菜单按钮，选择“设备管理”，在设备管理列表界面，再次点击右上角的“⋮”号，选择“多选”然后点击勾选需要删除的设备，点击界面下方“删除”按钮，灯具闪烁 3 下，即表示删除成功。（删除设备时灯具需处于“开灯”状态）



## 故障分析

遇到的问题	解决的方法
灯不亮	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查产品输入和输出接线是否按照说明书指导接线，确认端子压线是否牢固；</li> <li>2. 检查产品输入电压是否正常，有无电压接入，接入电压是否符合产品标称电压；</li> <li>3. 检查产品是否被外部设备（如面板、遥控器、App 等）控制处于关灯状态；</li> <li>4. 检查选择配套灯具参数是否符合产品标称电压和电流，确认灯具是否坏了。</li> </ol>
驱动器不能调光	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查产品是否配网成功；</li> <li>2. 确认产品是否至置于金属表面或被金属覆盖。</li> </ol>

## 注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有有效国家认证的电工证书人员进行施工，安装前请仔细阅读产品说明书。
- 产品需要通过大电流，输入和输出请选用符合国标优质铜芯 PVC 或橡胶线缆，线径 0.5-1.5mm<sup>2</sup>（按照每平方 6-8A）选择使用，并确保线材绝缘性能良好；
- 剥线长度根据说明书执行，通常为螺钉式接线端子的压线片长度的 1-1.2 倍；
- 接线时确保剥线端于螺钉式接线端子位的中间，使金属压线片充分压接到铜导线，确保接线牢靠不易松动/拔出，线材之间无短路；
- 螺钉需拧紧至适当扭矩（通常为 0.5-0.8 N·m），过紧可能损伤线芯，过松会导致接触不良；
- 如产品附有外壳压线盖，请务必盖紧压线盖并确保线材已经压实；
- 使用单芯硬线不能随意弯折，使用多芯线应按照剥线长度和线径套接适当尺寸的冷压压线端子压接牢固后使用，避免散丝短路；
- 控制器和电源安装位置需确保不存在易燃易爆物品或有损害控制器或电源的环境；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆叠放置，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；



- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

## 保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

## 非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

### 注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。