

烧录器连接烧录机台教程


1. 半自动机台测试接口说明

1.1 半自动烧录机台接口（金创图）

表格 1金创图引脚说明

接口引脚	说明
PIN1:5V	5V 电源
PIN2:GND	地
PIN4:OK	烧录成功信号
PIN5:NG	烧录失败信号
PIN9:START	启动信号


图 1金创图烧录机台母接口

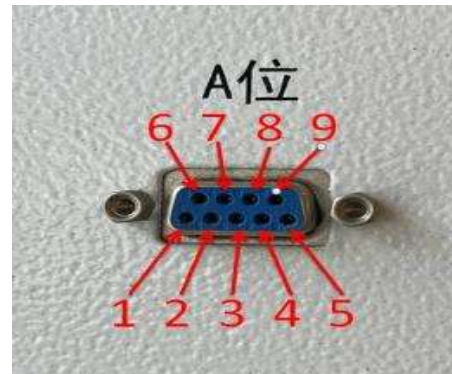

公头彩排线（如图2）

图2金创图公头彩排线接线

Pin1:红色5.0V
Pin2:黄色GND
Pin3:蓝色备用
Pin4:灰色OK
Pin5:黑色NG
Pin6:橙黄备用
Pin7:绿色备用
Pin8:紫色备用
Pin9:白色START

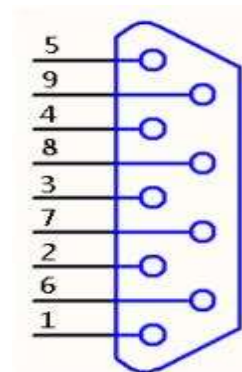


1.2 金创图烧录机台参数设置



2.烧录器连接说明

烧录器接口定义（用户需拆开烧录器外壳，P4 端子）

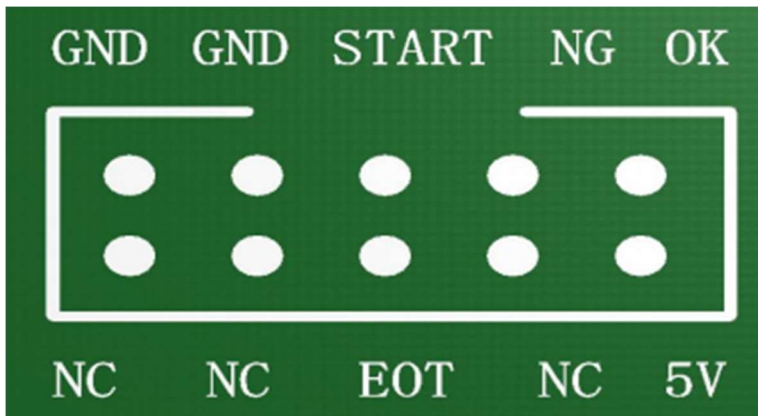

烧录器信号	说明
5V	5V 电源引脚
NC	预留信号接口（不连接）
EOT	烧录完成信号（部分烧录机需要）
NC	预留信号接口（不连接）
NC	预留信号接口（不连接）
OK	烧录成功，烧录器绿灯
NG	烧录失败，烧录器红灯
START	启动烧录信号
GND	地

当不知道如何判定起始位置时，用万用表量两端相邻信号脚，短路则表明是 GND。